DOWATEK
Extreme Enduro Parts

MONTAGEANLEITUNG

DOWATEK
Extreme Enduro Parts

INSTALLATION MANUAL

Deutsch

Produktbezeichnung: **Verstärkter Kettenschutz Ritzelabdeckung Alu**

Artikelnummer: **D1171.x**

Passend für: Stark Varg SM, MX, EX

Revision: 01

English

Product Name: **Reinforced CNC-Machined Sprocket Guard**

Part Number: **D1171.x**

Compatible with: Stark Varg SM, MX, EX

Revision: 01

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEIS & VERWENDUNGSZWECK

Einsatzzweck: Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz im geschlossenen Rennsport / Motorsport entwickelt. Es besitzt keine StVZO-Zulassung / ECE-Kennzeichnung (keine ABE) und darf nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden.

Montage: Die Montage erfordert Fachwissen. Wir empfehlen dringend die Installation durch eine qualifizierte Fachwerkstatt unter Beachtung der Herstellervorgaben.

⚡ Elektro- / Hochvolt-Fahrzeuge (z. B. Stark VARG): Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Arbeiten an Elektro-Fahrzeugen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal mit Hochvolt-Qualifikation durchgeführt werden. Das Fahrzeug muss vor Beginn der Arbeiten vollständig stromlos geschaltet werden. Achte darauf, dass Akku, Hochvoltkabel und Isolierungen weder beschädigt, gequetscht noch durchbohrt werden.

ENGLISH

SAFETY NOTICE & INTENDED USE

Intended Use: This product is designed exclusively for closed-course racing / off-road competition. It is not street legal (no ECE / ABE approval) and must not be used on public roads.

Installation: Installation requires technical expertise. Professional installation by a qualified workshop in accordance with manufacturer specifications is strongly recommended.

⚡ Electric / High-Voltage Motorcycles (e.g., Stark VARG): Risk of fatal electric shock! Work on electric vehicles must strictly be performed by certified technicians with high-voltage training. Power off the vehicle completely before starting work. Ensure battery housings, high-voltage cables, and wiring insulation are not damaged, pinched, or punctured.

DOWATEK · Martin Dosch
Schlegldorf 12 · 83661 Lenggries · Deutschland
shop@dowatek.de · www.dowatek.de

Copyright © DOWATEK - All rights reserved.

DOWATEK · Martin Dosch
Schlegldorf 12 · 83661 Lenggries · Germany
shop@dowatek.de · www.dowatek.com

DEUTSCH

Eigenverantwortung: Für Schäden durch unsachgemäße Montage oder Nichtbeachtung der Anweisungen wird keine Gewähr übernommen. Prüfe vor jeder Fahrt den festen Sitz aller Bauteile.

ENGLISH

Responsibility: No warranty is assumed for damage caused by improper installation or failure to follow instructions. Inspect parts for tight fit prior to every ride.

DEUTSCH

1. ERFORDERLICHES WERKZEUG

35er Torx

ENGLISH

1. REQUIRED TOOLS

35 Torx

DEUTSCH

2. LIEFERUMFANG

1 Verstärkter Kettenschutz Ritzelabdeckung Alu

ENGLISH

2. PACKAGE CONTENTS

1 Reinforced chain guard, aluminium sprocket cover

DEUTSCH

3. MONTAGE-SCHRITTE

Schritt 1: Fahrzeug sichern

Die Montage darf nur an einem sicher abgestellten und gegen Umfallen gesicherten Motorrad erfolgen.

Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist und nicht unbeabsichtigt in Betrieb genommen werden kann.

Kann auch in Kombination mit Verstärkter Motordeckel Alu (Artikel-Nr.: D1170.x) verbaut werden.

Schritt 2: Originalschutz entfernen

Den originalen Ritzelschutz entfernen.

Hierzur die 2 Schrauben mit einem 25er Torx entfernen.

Wenn der Deckel ebenfalls getauscht werden soll, diesen ebenfalls entfernen.

(Montageanleitung für das entsprechende Bauteil beachten)

ENGLISH

3. INSTALLATION STEPS

Step 1: Secure the vehicle

Installation must only be carried out on a motorcycle that has been safely parked and secured to prevent it from falling over.

Ensure that the vehicle is switched off and cannot be started accidentally.

Can also be fitted in combination with the reinforced aluminium engine cover (item no.: D1170.x).

Step 2: Remove the original protective film

Remove the original sprocket guard.

To do this, remove the 2 screws using a 25 Torx key.

If the cover is also to be replaced, remove this as well.

(Follow the fitting instructions for the relevant component)


DOWATEK · Martin Dosch
Schlegldorf 12 · 83661 Lenggries · Deutschland
shop@dowatek.de · www.dowatek.de

Copyright © DOWATEK - All rights reserved.

DOWATEK · Martin Dosch
Schlegldorf 12 · 83661 Lenggries · Germany
shop@dowatek.de · www.dowatek.com

DEUTSCH

Schritt 3: DOWATEK Ritzelschutz montieren

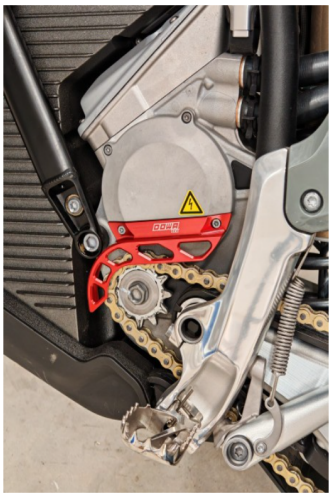

Den Ritzelschutz ansetzen und die beiden Schrauben mit einem 25er Torx anziehen.

Ggf. mittelfeste Schraubensicherung verwenden.

Drehmoment: 6 Nm


Schritt 4: Freigängigkeit Prüfen

Nach Verbau die Freigängigkeit der Kette prüfen und einen gleichmäßigen Sitz kontrollieren.

Bei Unsicherheit das Fahrzeug nicht in Betrieb nehmen.

ENGLISH

Step 3: Fitting the DOWATEK sprocket guard

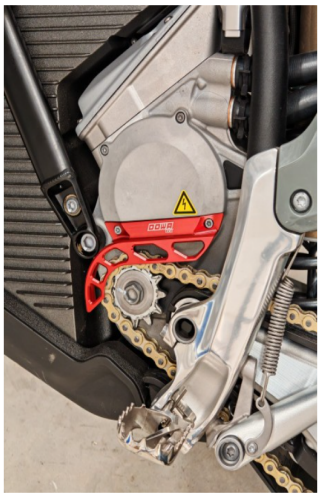

Fit the sprocket guard and tighten the two screws using a 25 Torx key.

If necessary, use medium-strength threadlocker.

Tightening torque: 6 Nm

Step 4: Check for obstructions

After fitting, check that the chain moves freely and ensure it is seated evenly.

If in any doubt, do not use the vehicle.

DOWATEK · Martin Dosch
Schlegldorf 12 · 83661 Lenggries · Deutschland
shop@dowatek.de · www.dowatek.de

Copyright © DOWATEK - All rights reserved.

DOWATEK · Martin Dosch
Schlegldorf 12 · 83661 Lenggries · Germany
shop@dowatek.de · www.dowatek.com